

Asennus- ja käyttöohjeet

Pollarimaatuki pollarivalaisimelle

LU10002P pollari maatuki PIENI

6430051310539

Maatuki soveltuu pollarivalaisimelle:

- pollarivalaisimen alalaipan halkaisija 80mm – max Ø200mm
- pollarivalaisimen korkeus 0,5 m




Pollarimaatuella voidaan perustaa ruuvi kiinnitteinen pylväsvalaisin maahan. Pollarivalaisin kiinnitetään ruuvilla alalaipasta maatuen ylälevyyn. Valaisimen alalaipassa olevien kiinnitysreikien kohdalle porataan vastaavat reiät maatuen ylälevyyn. Valaisin kiinnitetään ruuveilla maatuen ylälevyyn.

- Kaiva sähkökaapeleille riittävän syvä kaivanto sekä valaisimen paikkaan maatuen syvyinen kuoppa pollarimaatuella.
- Poraa maatuen ylälaippaan pollarivalaisimelle sopivat kiinnitysreiät.
- Pujota sähkökaapeli maatuen alapuolisesta reiästä läpi valaisimelle.
- Tee tarvittavat kytkennät ja asennukset valaisimeen.
- Kiinnitä laipallinen pollarivalaisin ruuveilla kiinni valaisimen alalaipasta pollarimaatuen ylälevyyn.
- Upota pollarimaatuki kuoppaan niin, että maatuen yläpinta jää maanpinnan korkeudelle ja täytä maatuen kuoppa maa-aineksella tai sepelillä.
- Tiivistä maa tarvittaessa vedellä maatuen ympärille.



Maatuen kasausohje

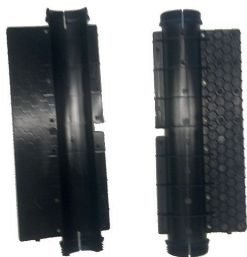

Paina maatuen rungon osat yhteen.



Kierrä päätykiekot maatuen rungon molempiin päihin niin, että päätykiekojen kennomainen puoli tulee maatuen runkoa kohti.



Asennusvalmis maatuki.